

LINEAR LLC (760) 438-7000 USA & Canada (800) 835-5666 & (800) 421-1587 N° Gratuit FAX (800) 468-1340 www.linearcorp.com

ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE OU PAR CHAÎNE MOTORISATION (Vcc) DE PORTE DE GARAGE

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

Pour les types de portes sectionnelles

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

LES FORMATS SUIVANTS SONT UTILISÉS DANS LES Veuillez lire ces instructions avec soin! Le système de motorisation de INSTRUCTIONS POUR INDIQUER DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

la porte de garage est destiné à assurer un service sécurisé et fiable on est misitaire et essaye conformement aux presentes instructions. La porte de garage est le plus grand système mécanisé d'une résidence. Il faut user de précautions pendant l'installation et le fonctionnement | Ce type de mise en garde est utilisé pour indique de la porte et du système de motorisation afin d'éviter les dommages des dangers mécaniques possibles pouvant causer de

graves dommages corporels ou même la mort.

Ce type de mise en garde est utilisé pour indiquer une

A AVERTISSEMENT A Ce type de mise en garde est utilisé pour indiquer des langers de choc électrique possibles pouvant causer possibilité de dommage pour la porte de garage ou de graves dommages corporels ou même la mort.

pour le système de motorisation de la porte. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'INSTALLATION

POUR RÉDUIRE LE DANGER DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES, LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT DE CONTINUER ET DE PROCÉDER À L'INSTALLATION

A AVERTISSEMENT A

- LIRE ET SUIVRETOUTES LES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION.
- Installer le système sur une porte de garage bien équilibrée. Une porte mal équilibrée peut causer des dommages corporels graves ou même la mort. Faire réparer les câbles, l'ensemble des ressorts et toutes les autres pièces par un professionnel qualifié avant d'installer le système de motorisation.
- N'utiliser ce système de motorisation que si la porte sectionnelle qui se roule au plafond n'a pas plus de 3,05 mètres de
- Désactiver tous les verrouillages et enlever toutes les cordes connectées à la porte de garage avant d'installer le système de motorisation. Des cordes connectées à une porte de garage peuvent s'embrouiller et causer la mort. Si possible, installer le système de motorisation à une hauteur minimum de 2.13 m au-dessus du sol et monter la poignée
- de dégagement manuel à 1,83 m au-dessus du sol. Ne pas connecter le système de motorisation à la source d'alimentation électrique avant que les instructions ne
- recommandent de le faire.
- Placer la commande murale en pleine vue de la porte et à la hauteur minimum de 1,52 m pour que les petits enfants ne puissent l'atteindre. Installer la commande murale loin de toutes les pièces mobiles de la porte.
- Fixer l'étiquette des consignes de sécurité destinées à l'utilisateur sur le mur adjacent à la commande murale. Après l'achèvement de l'installation, la porte doit pouvoir inverser la direction de son mouvement lorsqu'elle entre en
- contact avec un objet de 4 cm de haut sur le sol (ou un madrier de 5 cm x 10 cm posé à plat au sol, au centre de la porte) et lorsque le faisceau de sécurité infrarouge est bloqué.
- 0 Ne pas porter de montre, de baques ni de vêtements lâches pendant l'installation ou les interventions d'entretien sur un système de motorisation. Les bijoux ou les vêtements lâches peuvent se prendre dans le mécanisme de motorisation de la porte de garage
- DÉCONNECTER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SYSTÈME DE MOTORISATION DE LA PORTE DE GARAGE AVANT D'ENLEVER LE BOÎTIER OU D'ENTREPRENDRE TOUTE RÉPARATION.


Vérification de l'équilibrage de la porte

- 1 De l'extérieur du garage, ouvrir totalement la porte en procédant lentement puis la refermer complètement. Observer s'il se produit un grippage, une adhérence ou un frottement quelconque. La
- équilibre. Elle devrait demeurer en place. Fermer la porte.
- un professionnel qualifié.


porte doit se déplacer régulièrement dans les deux directions. 2 Soulever la porte de garage environ jusqu'à mi-course. Relâcher la porte avec précautions pour observer si elle se tient en ➤ IMPORTANT: Si la porte de garage est déséquilibrée ou si LA PORTE DOIT ÊTRE son déplacement n'est pas régulier, la faire ajuster ou réparer par **ÉQUILIBRÉE ET NE DOIT** NI SE SOULEVER NI S'ABAISSEF


2 Fixation du rail au système de motorisation


- 1 Poser la tête du système de motorisation sur le sol du garage en plaçant un carton dessous pour en protéger le fini.
- 2 Aligner le rail sur le centre de la tête du système de motorisation. 3 Vérifier que l'aplat de la chaîne s'aligne sur l'aplat de l'axe d'entraînement.
- 4 Glisser la chaîne sur l'axe. 5 Fixer le rail à la tête du système de motorisation en installant
- quatre boulons de 1/4-20 x 3/4 de pouce. 6 Serrer les guatre boulons dans l'ordre indigué à l'aide d'une clé à
- douille de 7/16 de pouce (11 mm).

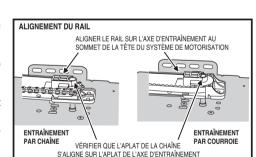

VÉRIFICATION DE L'ÉQUILIBRAGE DE LA PORTE

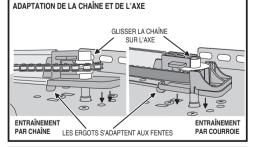

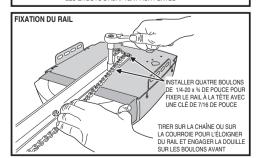

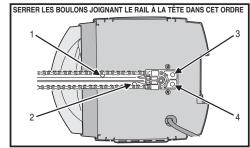

Repérer la position de la patte de fixation au linteau

2 De l'intérieur du garage, marguer la ligne d'axe vertical central au crayon sur le mur du linteau et sur le panneau supérieur de la porte

Fermer la porte.

mesuré.

3 Examiner la surface au-dessus du centre de la porte sur le mur du linteau de porte pour évaluer l'emplacement de la patte de fixation au linteau

4 Ouvrir la porte jusqu'à son point d'ouverture haut (le point où le

bord supérieur de la porte est à la distance la plus grande par

- rapport au sol) et mesurer la distance jusqu'au sol. 5 Fermer la porte et, avec un crayon, marquer le mur du linteau à 2,54 centimètres au-dessus du point d'ouverture haut qui a été
- ➤ REMARQUE : Dans certaines installations, l'emplacement de la patte de fixation au linteau est plus élevée que le linteau de porte. Ceci nécessite d'ajouter une section de madrier de 5 cm x 10 cm (ou plus) aux montants porteurs du mur pour assurer un emplacement de montage de la patte de fixation au linteau Utiliser des tire-fonds (non fournis) pour fixer le madrier de 5 cm x 10 cm aux montants porteurs.
- Sur les portes n'avant pas beaucoup de hauteur de dégagement, on peut boulonner la patte de fixation du linteau au plafond jusqu'à une distance de 15 cm (6 po.) en retrait du mur du linteau (voir l'étape suivante).

ARQUAGE AU-DESSUS DU POINT D'OUVERTURE HAUT MARQUER LE LINTEAU ---2,5 CM AU-DESSUS POINT DU POINT HAUT HAUT PORTE

MONTAGE DE LA PATTE DE FIXATION AU LINTEAU

ONTAGE DE LA PATTE DE FIXATION DU LINTEAU AU PLAFOND

UNIQUEMENT POUR LES INSTALLATIONS OÙ LA PORTE À UN FAIBLE DÉGAGEMENT EN HAUTEUR

CLÉ À DOUILLE DE

ONTER LA PATTE

FIXATION AU INTEAU AVEC DEUX

IRE-FONDS DE

DE 15 CM

MARQUER L'AXE CENTRAL DI

. LA PORTE SUR LE LINTEAU E

LIGNE D'AXE CENTRA

LIGNE D'AXE CENTRA

DE LA PORTE

DE LA PORTI

DE LA PORT

RQUAGE DE LA LIGNE D'AXE CENTRAL

Installation de la patte de fixation au linteau

Fixation de la patte du linteau au mur I Tenir la patte de fixation au linteau sur la ligne d'axe central

- marquée au-dessus de la porte, le bord inférieur de la patte étant sur la ligne marquée au-dessus du point d'ouverture haut. 2 À l'aide d'un crayon, marquer les deux trous de la patte de
- fixation. 3 Percer deux trous pilotes d'environ 5 mm (3/16 po.) sur environ 5 cm (2 po.) de profondeur.
- 4 Avec une clé à douille de 1,27 cm (½ pouce), fixer la patte avec deux tire-fonds de 0,79 cm x 5,08 cm (5/16 po. x 2 po.)


Fixation de la patte du linteau au plafond > REMARQUE: Avec un plafond fini, s'assurer qu'il se trouve

- une entretoise sous la plaque de plâtre à l'endroit choisi pour fixer la patte du linteau (utiliser un détecteur). En l'absence d'entretoise, installer une section de madrier de 5 cm x 10 cm entre les deux entretoises les plus proches pour y fixer la patte du linteau.
- 1 Prolonger la ligne d'axe central margué sur le mur du linteau le long du plafond.
- 2 Tenir la patte de fixation sur la ligne d'axe central, le bord de la patte étant à une distance de 15 cm maximum du mur du linteau. 3 À l'aide d'un crayon, marquer les deux trous de la patte de
- 4 Percer deux trous pilotes de 5 mm (3/16 po.) sur environ 5 cm (2 po.) de profondeur.
- 5 Avec une clé à douille de 1,27 cm (½ po.), fixer la patte avec deux tire-fonds de 0.79 cm x 5.08 cm (5/16 po. x 2 po.)

Connexion du rail au linteau 1 Placer le système de motorisation assemblé sur le carton vide

4 Fixer l'axe de chape avec une goupille.

- posé au sol, le rail faisant face à la porte. 2 Insérer l'extrémité du rail dans la patte de fixation au linteau. 3 Insérer un axe de chape de 0,79 cm x 5,72 cm
- (5/16 po. x 2-3/8 po.) à travers la patte de fixation au linteau et

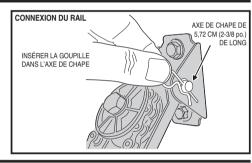

Suspension du système de motorisation

Les conditions d'installation varient en fonction de la construction du garage. Les pattes de suspension doivent être montées à l'oblique pour assurer un soutien rigide. Les matériaux de suspension ne sont pas fournis. Il est recommandé d'employer des cornières métalliques et des tire-fonds. NE PAS UTILISER DE CLOUS. Les méthodes de suspension suivantes sont traditionnelles. Certaines installations peuvent nécessiter l'emploi de méthodes improvisées.

- Soulever la tête du système de motorisation et la faire reposer sur la marche supérieure d'une échelle (utiliser des pièces d'espacement supplémentaires au-dessus de l'échelle si celle-ci n'est pas suffisamment haute).
- 2 Ouvrir la porte avec précautions jusqu'à sa position d'ouverture totale. Poser un madrier de 5 x 10 cm en travers de la section supérieure de porte comme pièce d'espacement. Aiuster la hauteur du système de motorisation jusqu'à ce que le rail touche la pièce d'espacement. Le rail doit être pratiquement horizontal.
- 3 Centrer la tête du système de motorisation et le rail sur la ligne d'axe central marquée au sommet de la porte.
- 4 Exclusivement pour les plafonds finis : Il est nécessaire de joindre par une cornière métallique les deux entretoises les plus proches au-dessus du système de motorisation. Marguer les emplacements des trous de montage, percer les trous pilotes et fixer la pièce de traverse avec deux tire-fonds (non
- 5 Mesurer la distance entre chacun des ergots de suspension du système de motorisation et les entretoises du plafond ou la cornière métallique servant de traverse.
- 6 Couper deux morceaux de cornière métallique aux longueurs souhaitées pour tenir lieu de pattes de suspension. Courber les pattes de fixation si nécessaire. • Avec un plafond à l'état brut : Tenir chacune des pattes de fixation
- en place et à l'aide d'un cravon marquer les emplacements où elles vont se fixer aux entretoises, percer les trous pilotes et monter les pattes de fixation avec deux tire-fonds (non fournis). Pour les plafonds finis avec une section de cornière métallique : Fixer les deux pattes de suspension à la traverse en cornière


métallique à l'aide de deux boulons et deux écrous à rondelle


- ' Fixer le système de motorisation aux pattes de suspension à l'aide de deux boulons hexagonaux de 0,79 cm x 2,54 cm (5/16 po. x 1 po.) et deux écrous à rondelle dentée de 5/16-18 po. (fournis). Insérer les boulons à partir de l'intérieur des pattes de suspension, les écrous étant à l'extérieur du système de motorisation. Serrer les écrous avec une clé à douille de 1,27 cm (½ pouce).
- Serrer toutes les pièces métalliques de suspension.


dentée (non fournis).

- 9 Ouvrir et fermer la porte manuellement. La porte doit être dégagée du rail par une distance d'au moins 2,54 cm.
- 10 Fixer le levier de dégagement du trolley à la poignée de dégagement rouge à l'aide du cordon fourni de manière que la poignée soit à une distance d'au moins 1,83 m du sol. Couper la longueur de cordon en excès.
- 11 Enlever le couvercle de lampe pour accéder à la douille de lampe. Installer une ampoule pour service sévère de 100 watts maximum dans la douille. Refermer le couvercle.



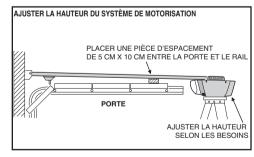

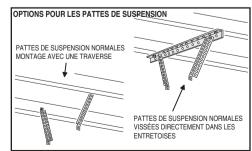

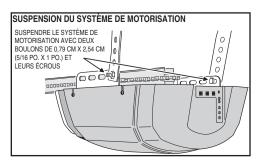

Installation de la commande murale

🕰 AVERTISSEMENT 🕰

Les enfants manipulant ou jouant avec un système de motorisation de porte de garage risquent de se blesser e de blesser autrui. La porte de garage peut causer des dommages corporels graves ou la mort. Ne pas laisser les enfants manipuler les télécommandes ni la commande murale. Installer la commande murale hors de portée des enfants et loin des parties mobiles de la porte. La porte doit être en pleine visibilité de la commande murale. Une porte de garage en mouvement peut blesser quelqu'un se trouvant dessous. N'activer la motorisation de la porte que si celle-ci est correctement ajustée, pleinement visible et lorsqu'il ne se trouve aucune entrave au déplacement de la porte.

- ➤ REMARQUE : Le système de motorisation est fourni avec une CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET CONNEXION commande murale à deux conducteurs de calibre 22 AWG et un câble pour faisceau de sécurité. Utiliser ce câble ou le câblage déjà installé. Pour du câblage supplémentaire, contacter Linear pour tous renseignements concernant le conditionnement en 24 unités du câble modèle HAE00009 avec kit de sectionnement.
- ➤ REMARQUE SUR LA CERTIFICATION UL : Tous les câbles de Classe 2 pour basse tension utilisés avec ce système de motorisation doivent être agréés par UL et être de type CL2. CL2P, CL2R ou CL2X ou des câbles équivalents ou conformes à des spécifications supérieures du point de vue électrique. mécanique ou de l'inflammabilité.
- 1 Dégainer 1,27 cm d'isolant et connecter un fil à chacune des deux bornes situées à l'arrière de la commande murale.
- 2 Utiliser les vis fournies pour monter la commande murale près d'une porte d'accès et à une hauteur minimum de 1,52 m du sol. VOIR LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS CI-DESSUS!
- 3 Dans les installations sans câblage électrique antérieur. acheminer les fils jusqu'à l'arrière du système de motorisation. Utiliser des agrafes isolées (non fournies) pour fixer les fils. Les agrafes doivent chevaucher les deux fils pour éviter les courts-
- 4 Couper le fil de la commande murale en gardant une marge d'environ 15 cm de plus que la longueur nécessaire pour atteindre les bornes du système de motorisation. Dégainer 1,27 cm d'isolant.
- 5 Connecter l'un des fils à la borne PUSHBUTTON (BOUTON POUSSOIR) et l'autre fil à la borne COMMON (COMMUN) du système de motorisation
- 6 Fixer au mur l'étiquette comportant les consignes de sécurité destinées à l'utilisateur, près de la commande murale. Utiliser des agrafes ou des semences pour fixer l'étiquette de façon permanente.
- ➤ IMPORTANT : NE PAS BRANCHER LE SYSTÈME DE MOTORISATION À CE MOMENT-LÀ ! L'installation n'est pas


Installation du faisceau de sécurité


Les personnes et les enfants en particulier peuvent être tués par une porte de garage en train de se fermer si le système de faisceau optique de sécurité de la porte n'est pas correctement installé et réglé pour détecte


- > REMARQUE : Le faisceau de lumière infrarouge du faisceau de sécurité ne doit être obstrué ni par la porte ni par aucune des pièces métalliques de la porte. Utiliser des pièces d'espacement en bois entre les pattes de fixations du faisceau et le mur s'il est nécessaire de créer un dégagement convenable.
- 1 Assembler les deux pattes de fixation du faisceau de sécurité en les choisissant parmi les quatre pattes en équerre, avec deux boulons de 1/4-20 x 3/4 po. et deux écrous à rondelle dentée de 14-20 (un écrou et un boulon pour chaque patte de fixation).


A AVERTISSEMENT A Afin de protéger les petits enfants, n'installer faisceau de sécurité ni plus haut ni plus bas que cela n'est recommandé.


- 2 Placer les pattes de fixation assemblées de chaque côté de la porte de manière que l'axe des lentilles du faisceau de sécurité soit à 14 cm au-dessus du sol. Utiliser les marques de repérage sur les pattes de fixation pour que les ensembles de patte soient d'égale longueur. Marquer les emplacements des vis de montage. > REMARQUE : Le récepteur du faisceau de sécurité (l'unité
- comportant les deux indicateurs) doit être situé du côté « à l'ombre » de la porte pour éviter que le soleil ne brille directement sur la lentille du récepteur. 3 Percer deux trous pilotes de 0.48 cm (3/16 po.) pour les tire-fonds
- aux endroits marqués. Monter les pattes de fixation avec deux tire-fonds de 0,64 cm x 3,18 cm (1/4 de po. x 1 1/4 po.) et serrer avec une clé à douille de 11 mm (7/16 de pouce). 4 Insérer l'émetteur et le récepteur dans les trous des pattes de
- fixation pour que les lentilles des unités soient en face l'une de l'autre. Tourner les unités jusqu'à ce que les agrafes à ressort se bloquent dans une marque de détente sur les pattes de fixation. Pour protéger les unités contre les chocs après l'installation, il est recommandé de monter l'émetteur et le récepteur à l'intérieur des pattes, comme indiqué. ➤ IMPORTANT : Prendre soin d'acheminer le câblage du faisceau
- de sécurité à l'écart de toutes les pièces mobiles de la porte ou du système de motorisation.
- acheminer les fils partant de l'émetteur et du récepteur en montant le long du mur et en passant au-dessus de la quincaillerie de la porte, puis au-dessus du centre de la porte, puis le long du rail supérieur (ou du plafond) et de retour vers la tête du système de motorisation. Couper les fils en gardant une marge d'environ 15 cm de plus que la longueur nécessaire pour atteindre les bornes du système de motorisation. Dégainer 1,27 cm d'isolant aux extrémités des fils.
- 6 Pour les installations sans câblage électrique antérieur, fixer tous les fils au mur et au plafond à l'aide d'agrafes isolées (non fournies). Les agrafes doivent chevaucher les deux fils pour éviter les courts-circuits. Fixer le fil au sommet du rail avec des agrafes métalliques (fournies). 7 Au système de motorisation, tordre ensemble un fil de chacune
- des paires puis tordre ensemble l'autre fil restant de ces paires. 8 Fixer l'une quelconque de ces deux connexions tordues ensemble à la borne BEAM (FAISCEAU) du système de motorisation. Connecter l'autre connexion de fils tordus ensemble à la borne COMMON (COMMUN) du système de

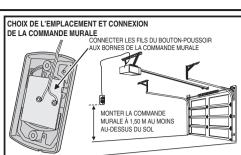


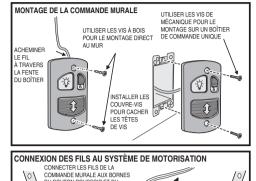


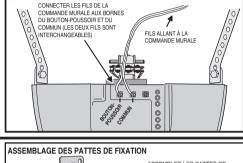


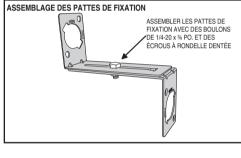

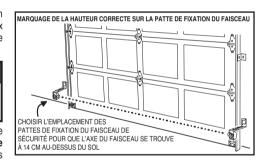

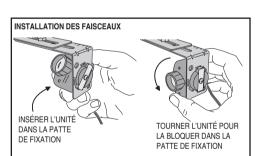

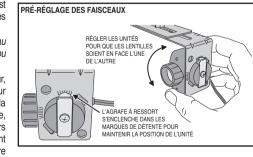


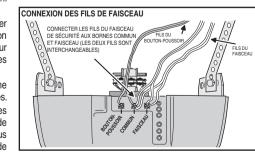



Installation de la patte de fixation sur la porte et du bras de la porte

- porte, contre la face interne du panneau supérieur de la porte. Aligner le bord supérieur de la patte de fixation 5 cm à 10 cm en dessous du bord supérieur de la porte; ou s'il se trouve une traverse de renfort structurel au sommet de la porte, placer le bord supérieur de la patte de fixation directement sous la traverse. Aligner l'axe vertical central marqué sur la porte sur le centre de la patte de fixation. Voir les détails sur l'illustration. Marquer les trous de droite et de gauche de la patte de fixation.
- 2 Percer des trous de 0.64 cm (½po.) sur les marques et insérer deux boulons de carrosserie de ¼-20 x 2 po. (non fournis) à partir de l'extérieur de la porte, à travers la porte et la patte de fixation.
- 3 Fixer la patte de fixation à la porte avec deux écrous à rondelle dentée de ¼-20 (non fournis). Serrer avec une clé à douille de 11 mm (7/16 pouce). 4 Glisser l'axe de chape de 0,79 cm x 3,49 cm (5/16 po. x 1-3/8 po.)
- à travers l'un des trous de la patte de fixation à la porte; puis à travers le trou unique du bras de porte courbé; puis à travers l'autre trou de la patte de fixation à la porte. Verrouiller l'axe de chape avec la goupille.
- 5 Insérer l'extrémité à trou unique du bras de porte rectiligne dans la fente du trolley. Glisser l'axe de chape de 2,86 cm (1-1/8 po.) à travers le trou et verrouiller avec une goupille
- 6 Faire pivoter le levier de dégagement du trolley pour déconnecter
- 7 Tourner le bras de porte courbé vers le haut pour qu'il se trouve face au bras de porte rectiligne connecté au trolley Aligner les deux bras de porte pour que les trous de chacun des bras se recouvrent l'un l'autre.
- ➤ REMARQUE : Le bras de porte rectiligne doit être orienté vers la tête du système de motorisation selon un léger angle. **CONNEXION DES BRAS DE PORTE**
- 1 Aligner les bras de porte jusqu'à ce que le trollev soit dans la position indiquée. Connecter les bras ensemble avec deux boulons de 5/16-18 x 2.54 cm (1 po.) insérés dans les trous assortis du haut et du bas, serrer les boulons à l'aide de deux écrous à rondelle dentée de 0.79 cm (5/16 de pouce) et une clé à douille de 1.27 cm (½ pouce).



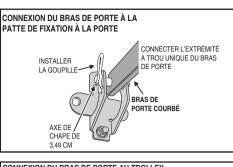

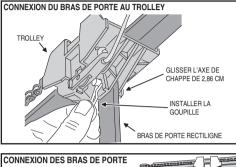

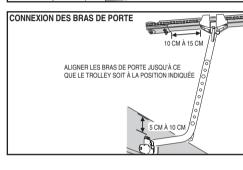

Pour réduire le risque de choc électrique, ce système

de motorisation comporte une goupille de mise à

la terre. Cette fiche ne s'adapte que sur une prise

électrique pourvue d'une mise à la terre. Si la fiche

ne s'adapte pas à la prise, contacter un électricien

qualifié pour installer une prise correcte. Ne modifie

10 Connexion du système de motorisation à l'alimentation électrique

Pour éviter toute électrocution ou tout incendie, 'installation et le câblage électrique doivent être

onformes aux codes locaux applicables. Cordon électrique et connexion à la prise électrique Le système de motorisation doit être branché sur une prise mise à la terre située au plafond ou près de la tête du système de motorisation. Si une telle prise de courant n'est pas disponible pour accepter la fiche mise à la terre du système de motorisation

utiliser de cordon prolongateur. 1 Brancher le système de motorisation sur la prise mise à la terre. 2 Lorsque le système de motorisation est branché, un déclic se fait entendre dans le système et l'éclairage doit s'allumer. Si l'éclairage ne s'allume pas, vérifier la source de l'alimentation et l'ampoule électrique

a prise d'aucune façon. il faut en faire installer une par un électricien qualifié. Ne pas MISE SOUS TENSION DU STÈME DE MOTORISATION PRISE AU PLAFOND BRANCHER LE SYSTÈME DE MOTORISATION SUR UNE PRISE MISE À LA TERRE

Câblage électrique permanent

CERTAINS CODES ÉLECTRIQUES LOCAUX EXIGENT UN CÂBLAGE PERMANENT ENTRE LE SYSTÈME DE MOTORISATION ET LA SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, ACHEMINÉ DANS UN TUBE PROTECTEUR. SI UN CÂBLAGE PERMANENT EST REQUIS, IL EST RECOMMANDÉ QU'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ EFFECTUE LES OPÉRATIONS SUIVANTES.


- 1 S'ASSURER QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ. 2 Couper le cordon d'alimentation électrique 5 cm environ
- 3 Retirer les quatre vis des côtés et le couvercle du fond du système de motorisation.
- 4 Avec des pinces, enlever la bague anti-traction et la jeter. 5 Enlever l'isolant externe du cordon d'alimentation et dégainer l'isolant des fils blanc, noir et vert sur environ 1,27 cm (1/2 po).

au-dessus de la bague anti-traction sur le système de

- 6 Tirer sur les fils blanc (neutre), noir (sous tension) et vert (mise à la terre) à travers le conduit. 7 Connecter le conduit au système de motorisation par les terminaisons appropriées.
- 8 Utiliser des serre-fils (non fournis) pour connecter les fils aux fils de couleur assortie à l'intérieur de la tête du système de motorisation. 9 Sécuriser les fils en les éloignant de toutes les pièces mobiles
- 10 Remettre le couvercle du système de motorisation en place ains que les quatre vis des côtés 11 Connecter les fils du conduit allant vers la source d'alimentation à

avec une attache telle qu'indiquée sur l'illustration

la boîte de raccordement. 12 Lorsque la tension est appliquée au système de motorisation. un déclic doit se faire entendre et l'éclairage doit s'allumer. Si l'éclairage ne s'allume pas, vérifier la source de l'alimentation, le câblage et l'ampoule électrique.

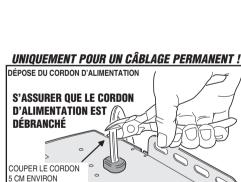

BAGUE ANTI-TRACTION



UNIQUEMENT POUR UN CÂBLAGE PERMANENT! ÂBLAGE DU SYSTÈME DE MOTORISATION ONNECTER LES FILS DU

ONDUIT AUX FILS DU YSTÈME DE MOTORISATION VEC DES SERRE-FILS /FRT – MISE À LA TERRE BLANC - NEUTRE NOIR - SOUS TENSION

11 Alignement du faisceau de sécurité infrarouge

Le faisceau de sécurité comporte deux composants, un émetteur et un récepteur, L'émetteur produit un faisceau infrarouge étroit qui se dirige vers le récepteur infrarouge en traversant l'ouverture de la porte, près du niveau du sol. Si un objet bloque le faisceau infrarouge pendant que la porte se ferme, la porte s'arrête puis inverse la direction de sa course et s'ouvre en grand (l'éclairage du système clignote trois fois). Par mesure de sécurité, le système de motorisation ignore les signaux de toutes les télécommandes si la porte est ouverte et

si le faisceau de sécurité infrarouge est bloqué ou mal aligné. Dans ce cas, on peut fermer la porte de force en appuyant sur le bouton UP/DOWN (HAUT/BAS) de la commande murale et en maintenant ce bouton appuyé (s'assurer que la zone de la porte

A AVERTISSEMENT A

La porte étant fermée, dégager le trollev de la chaîne ou de la courroie pendant les tests d'alignement, et tirant sur la poignée de dégagement rouge.

Essai du faisceau de sécurité


- 1 Vérifier que le système de motorisation est sous tension. Les voyants lumineux verts de l'émetteur et du récepteur doivent être allumés
- 2 Si le voyant lumineux vert du récepteur est allumé et si le voyant lumineux rouge est éteint, le récepteur est sous tension mais ne détecte pas le faisceau infrarouge de l'émetteur. Le voyant lumineux rouge devrait clignoter lorsque le faisceau n'est que partiellement détecté. Ceci peut résulter du mauvais alignement du faisceau ou de la présence d'un obstacle bloquant le faisceau. Régler l'émetteur et le récepteur du faisceau de sécurité er observant le voyant lumineux rouge du récepteur (rester à l'écart du faisceau pendant son alignement). Lorsque le voyant lumineux rouge se stabilise et demeure allumé, tourner l'émetteur vers le plafond et arrêter quand le voyant rouge du récepteur commence à clignoter. Tourner à nouveau l'émetteur jusqu'à une position horizontale parallèle au sol et arrêter dès que le voyant rouge du récepteur devient stable. Le faisceau est alors correctement aligné


| TABLEAU INDICATEUR DU FAISCEAU DE SÉCURITÉ | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| VERT ALLUMÉ | SOUS TENSION | | | | | |
| VERT ÉTEINT | HORS TENSION | | | | | |
| ROUGE ALLUMÉ | FAISCEAU OK – AUCUN BLOCAGE | | | | | |
| ROUGE ÉTEINT | FAISCEAU BLOQUÉ OU MAL ALIGNÉ | | | | | |
| ROUGE CLIGNOTANT | ALIGNEMENT IMPARFAIT DU FAISCEAU | | | | | |
| DEMARQUE O'L | | | | | | |


- > REMARQUE : Si le voyant lumineux rouge du récepteur reste éteint, vérifier : 1) si la lentille du récepteur est souillée: 2) si le soleil se réfléchit sur la lentille du récepteur; 3) s'il s'est produit un court-circuit dans le câblage du faisceau de sécurité (dû à des agrafes ou aux bornes du système de motorisation).
- 3 La porte étant fermée et le système de motorisation déconnecté de la porte, appuyer sur le bouton fléché UP/ DOWN (HAUT/BAS) de la commande murale pour déplacer le bloc voyageur (partie de la courroie ou de la chaîne sur laquelle le trolley s'enclenche) jusqu'à la position haute (éloignée de la porte) 4 Appuver de nouveau sur le bouton fléché UP/DOWN (HAUT/
- BAS). Pendant que le bloc voyageur se déplace vers la position basse (vers la porte), bloquer le faisceau de sécurité. LE BLOC VOYAGEUR DOIT S'ARRÊTER PUIS INVERSER LA DIRECTION DE SA COURSE EN SE DÉPLACANT VERS LA POSITION HAUTE. La lampe du système de motorisation et le voyant rouge devraient clignoter trois fois.
- 5 Placer un objet sur le chemin du faisceau de sécurité. Vérifier qu'il est nécessaire d'exercer une pression constante sur le bouton UP/ DOWN (HAUT/BAS) pour que le bloc voyageur se déplace vers la position basse. Relâcher le bouton-poussoir avant l'arrêt de la motorisation; vérifier que le bloc voyageur revient en position haute.
- > REMARQUE : La motorisation de la porte de garage ne répond pas à une commande de FERMETURE en provenance d'un émetteur radio si le faisceau de sécurité est bloqué.
- 6 Pour reconnecter le système de motorisation, faire pivoter le levier de dégagement vers le haut. Soulever la porte manuellement iusqu'à ce que le système de motorisation se reconnecte.


A AVERTISSEMENT A

Une porte de garage en train de se fermer peut causer des dommages corporels graves ou la mort si l'on a omis d'effectuer les essais et de régler le système de sécurité par inversion du mouvement de la porte ecommencer ces essais tous les mois et aiuster selon les besoins.

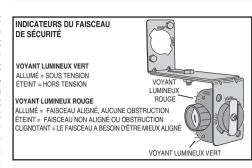

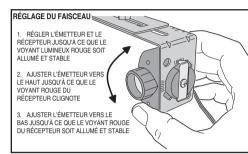

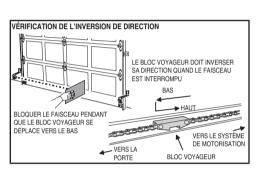

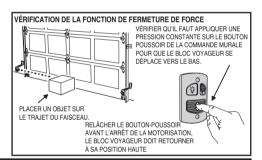

APPUYER SUB LE BOUTON LEARN (MÉMORISATION)

IL FAUT AJOUTER LA

2 LA LAMPE DE LA MOTORISATION

2 LE VOYANT LUMINEUX ROUGE ET LA LAMPE DU SYSTÈME DE MOTORISATIO CLIGNOTENT TROIS FOIS POUR INDIQU QUE TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES O

ET LE VOYANT ROUGE CLIGNOTENT

UNE FOIS LORSQU'ON AJOUTE UNE TÉLÉCOMMANDE. ET QUATRE FOIS

12 Télécommandes

Le système de motorisation est fourni avec une télécommande à trois boutons (le second et le troisième bouton peuvent servir à commander un système de motorisation accessoire ou un portail si ces derniers sont équipés d'un récepteur Linear MegaCode™). On peut se procurer des télécommandes supplémentaires à un seul ou à plusieurs boutons. Le fil court situé à l'arrière du système de motorisation joue le rôle d'antenne pour les télécommandes. Ne pas couper ce fil car ceci entraînerait le mauvais fonctionnement des

PRÉPARATION POUR L'AJOUT OU LA

ROUGE S'ALLUME

ENVOYER UN SIGNAL À PARTIR

USIR UN CODE ET APPUYER

IVALIDATION DE TOUTES

IYER SUR LE BOUTON LEAR

(MÉMORISATION) PENDANT AU MOINS 10 SECONDES.

REMPLACEMENT DES PILES D'UNE TÉLÉCOMMAND

R START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT) TÉLÉCOMMANDE

D'UNE TÉLÉCOMMANDE

A AVERTISSEMENT

Les enfants peuvent s'exposer, ainsi que les perso les entourant, à des blessures graves lorsqu'ils font nctionner ou jouent avec un système de motorisation de porte de garage. La porte de garage peut causer des nmages corporels graves ou la mort. Ne pas laisser les nfants manipuler les télécommandes ni la comman murale. Une porte de garage en mouvement peu olesser ou tuer quelqu'un se trouvant dessous. N'active la motorisation que si la porte est nettement visible égagée de toute obstruction et correctement réglée.

Aiout ou inactivation d'une télécommande

- Appuver sur le bouton LEARN (MÉMORISATION) du système de motorisation. La lampe du système de motorisation et le voyant lumineux rouge clignotent une fois et s'allument pendant environ 15 secondes. Il faut ajouter ou inactiver une télécommande pendant que le voyant lumineux rouge est encore allumé.
- 2 Envoyer un signal à partir d'une télécommande. La lampe du système de motorisation et le voyant lumineux rouge clignotent une fois pour indiquer que le système a accepté une télécommande ou quatre fois si l'on a désactivé une télécommande.
- 3 Recommencer les opérations des étapes 1 et 2 pour toute télécommande supplémentaire.

Invalidation de toutes les télécommandes 1 Appuver sur le bouton LEARN (MÉMORISATION) du système de

motorisation pendant au moins 10 secondes.

2 Relâcher le bouton LEARN. Le voyant lumineux rouge et la lampe du système de motorisation clignotent trois fois pour indiquer que toutes les télécommandes ont été effacées de la mémoire du système de motorisation. Le voyant lumineux rouge s'éteint, puis se rallume pendant environ 15 secondes. On peut alors ajouter une télécommande pendant ce temps en suivant les instructions de l'étape ci-dessus.

Essais

- 1 Avant d'essayer la télécommande, redresser le fil servant d'antenne au système de motorisation pour qu'il pointe vers le 2 Se tenir éloigné de la porte, appuyer sur le bouton de la télé-
- commande et vérifier que le système de motorisation s'active. APPUYER DE NOUVEAU SUR LE BOUTON DE LA TÉLÉ-COMMANDE POUR ARRÊTER LA PORTE À MI-COURSE.

Remplacement des piles d'une télécommande

Lorsque le voyant lumineux rouge de la télécommande brille faiblement ou manque de s'allumer complètement quand on active la commande, ceci indique que les piles ont besoin d'être remplacées. 1 Ouvrir le boîtier de la télécommande et sortir la carte de circuits

- 2 Remplacer les piles usées par deux piles de type 2032.
- 3 Réassembler la télécommande.

13 Réglage des limiteurs de course à l'ouverture et à la fermeture

Les limiteurs de course commandent la distance limite d'ouverture et de fermeture de la porte. Régler les limites de manière à ce que la porte s'ouvre avant, et jusqu'à toute butée d'arrêt, et se ferme au niveau du sol. Le système de motorisation est vendu pré-configuré pour sa distance limite à la fermeture et sa limite d'ouverture est réglée pour une porte de 2,13 mètres (7 pieds) de haut.

Itiliser la commande murale ou un émetteur pour essaver la porte. Si nécessaire, effectuer les opération des étapes suivantes A ATTENTION A pour régler les limites.

Réglage de l'ouverture limite Utiliser la commande murale ou une télécommande pour ouvrir la

porte jusqu'à sa position limite d'ouverture. 2 Appuyer en même temps et pendant 3 secondes sur les boutons UP (HAUT) et LEARN (MÉMORISATION). Le voyant lumineux

vert et la lampe du système de motorisation clignotent deux fois

puis restent allumés de façon stable. 3 Le cas échéant, utiliser les boutons UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour déplacer la porte par à-coups et à faible vitesse dans le sens de l'ouverture et de la fermeture afin d'affiner la position d'ouverture limite

4 Quand la porte est correctement réglée à la position d'ouverture limite, appuyer sur le bouton LEARN (MÉMORISATION) pour enregistrer la configuration et sortir du mode configuration. Le voyant lumineux vert et la lampe du système de motorisation clignotent alors deux fois

Réglage de la fermeture limite

- Utiliser la commande murale ou une télécommande pour fermer la porte jusqu'à sa position limite de fermeture.
- 2 Appuver en même temps et pendant 3 secondes sur les boutons DOWN (BAS) et LEARN (MÉMORISATION). Le voyant lumineux rouge et la lampe du système de motorisation clignotent deux fois puis restent allumés de facon stable. 3 Le cas échéant, utiliser les boutons UP (HAUT) et DOWN (BAS)
- pour déplacer la porte par à-coups et à faible vitesse dans le sens de l'ouverture et de la fermeture afin d'affiner la position de fermeture limite.
- 4 Quand la porte est correctement réglée à la position de fermeture limite, appuyer sur le bouton LEARN (MÉMORISATION) pour enregistrer la configuration et sortir du mode configuration. Le voyant lumineux rouge et la lampe du système de motorisation clignotent alors deux fois.

14 Réglage automatique de la force appliquée à la porte

Le système de motorisation mesure automatiquement la force appliquée à la porte pendant sa course complète chaque fois qu'un cycle d'ouverture ou de fermeture est engagé. Les opérations des étapes suivantes constituent l'ensemble des conditions nécessaires pour configurer le système d'inversion de direction en cas d'urgence.

BAS

Vérifier que le verrou du trolley est en haut et que la porte est

connectée au système de motorisation. 2 Faire fonctionner la porte pour accomplir quatre cycles complets

d'ouverture et de fermeture. $oldsymbol{A}$ attention $oldsymbol{A}$

Ne pas faire fonctionner le système de motorisation sur toute sa course si la porte n'est pas connectée. Le églage automatique de la force appliquée à la porte sélectionnerait la condition de charge nulle et pourrait léclencher le système de sécurité au moment de la onnexion de la porte



'ouverture et à la fermeture. Un réglage des limiteur

au-delà de la distance jusqu'à laquelle la porte peut

e déplacer endommagerait la porte, la quincailleri

BAS ← HAUT

EXAMINER LE POINT OÙ

LA PORTE S'OUVRE

EXAMINER LE POINT

OÙ LA PORTE SE FERME

de la porte ou le système de motorisation.

RÉGLAGE DU LIMITEUR DE COURSE À L'OUVERTURE!

RÉGLAGE DU LIMITEUR DE COURSE À LA FERMETURE

15 Essai du système d'inversion de course de la porte

Le système de motorisation détermine qu'il existe un obstacle si une force supérieure à celle qui est prévue est détectée pendant un cycle de déplacement de la porte. Quand un obstacle est détecté à la fermeture, le système de motorisation et la porte s'arrêtent.

Essai du système d'inversion de course de la porte 1 Placer une section de madrier de 5 cm x 10 cm à plat sur le sol en un point où elle sera frappée par le centre de la porte quand

celle-ci se ferme. 2 Vérifier que la direction du déplacement de la porte s'inverse quand la porte frappe la section de madrier. La porte **doit** inverser sa course dans les deux secondes suivant son contact avec le

A AVERTISSEMENT A Il faut toujours pratiquer l'essai du système d'inversion de course de sécurité après un réglage quelconque du système de motorisation. EFFECTUER L'ESSAI DU SYSTÈME D'INVERSION DE COURSE DE SÉCURITÉ TOUS LES MOIS!

COURSE DANS LES DEUX (2) SECONDES SUIVANT SON CONTACT AVEC LA SECTION DE MADRIER DE 5 CM X 10 CM SECTION DE MADRIER DE 5 CM X 10 CM OSÉE À PLAT SOUS LE <u>CENTRE</u> DE LA

16 Réglage du facteur de force (option d'installation, normalement inutilisée)

Le système de motorisation utilise la force maximum mesurée pendant chacun des quatre cycles complets d'ouverture et de fermeture plus un « facteur de force », pour calculer le réglage de force maximum permise pour le cycle de fonctionnement présent de la porte. Si la valeur calculée du réglage de force maximum est dépassée pendant le cycle de fonctionnement présent, le système de motorisation réagit à l'obstacle. Comme les conditions de la quincaillerie de la porte changent au cours du temps à cause de l'usure et des conditions. météorologiques, le calcul de la force maximum appliquée à la porte utilisant la movenne des guatre cycles de fonctionnement complet (à l'ouverture et à la fermeture) compense pour les conditions actuelles de l'installation.

La force appliquée à la porte est pré-configurée pour la pression <u>la plus faible</u> appliquée sur un obstacle destiné à détecter une obstruction. LA VALEUR DU RÉGLAGE EN USINE EST OPTIMISÉE POUR LA PLUPART DES INSTALLATIONS.

Modification du réglage du facteur de force

Comme option d'installation, on peut régler le « facteur de force » afin de changer la valeur de la pression exercée sur un obstacle

avant que le système de motorisation ne réagisse à cet obstacle. 1 Appuver en même temps et pendant trois secondes sur les boutons UP (HAUT) et DOWN (BAS). Les voyants lumineux rouge et vert ainsi que la lampe du système de motorisation clignotent deux fois. 2 Utiliser les boutons UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour régler

le facteur de force. En appuyant sur le bouton UP (HAUT), on augmente le facteur de force, en appuyant sur le bouton DOWN (BAS) on diminue le facteur de force TABLEAU INDICATEUR DU FACTEUR DE FORCE FACTEUR DE FORCE FAIBLE VERT ALLUMÉ

ROUGE & VERT

ALLUMÉS

FACTEUR DE FORCE MOYEN

| | ROUGE ALLUMÉ | FACTEUR DE FORCE ÉLEVÉ | | | | |
|--|--------------|------------------------|--|--|--|--|
| 3 Après la sélection du facteur de force, appuyer sur le b LEARN (MÉMORISATION) pour enregistrer le réglage et so mode configuration. Les voyants lumineux rouge et vert cligi alors deux fois. (Si le facteur de force n'est pas configuré di délai d'une minute, le système de motorisation retourne en de fonctionnement normal avec le réglage du facteur de antérieur.) | | | | | | |

4 Après avoir modifié le réglage du facteur de force, effectuer l'essai du système d'inversion de course de sécurité.

17 Mode d'emploi du système de motorisation de la porte de garage

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR A AVERTISSEMENT A

UNE PORTE DE GARAGE EN MOUVEMENT PEUT CAUSER DES BLESSURES OU LA MORT POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE MORT OU DE DOMMAGES CORPORELS GRAVES :

- LIRE ET SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
- NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS JOUER NI UTILISER LES COMMANDES DE LA PORTE! GARDER LA TÉLÉCOMMANDE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS!
- Toujours garder la porte en pleine vue et les personnes et objets éloignés de la porte jusqu'à ce qu'elle soit complèteme fermée, PERSONNE NE DOITTRAVERSER LE CHEMIN DE LA PORTE EN MOUVEMENT
- NE JAMAIS PASSER AU-DESSOUS D'UNE PORTE PARTIELLEMENT OUVERTE ET ARRÊTÉE DANS SA COURSE.
- Faire l'essai du système de motorisation tous les mois. La porte du garage DOIT inverser sa course au contact d'un objet de 4 cm (une section de madrier de 5 cm x 10 cm) posé à plat sur le sol au centre de la porte. En cas de réglage de la force ou des limites de la course de déplacement, refaire l'essai du système de motorisation. À défaut de réglage correct il pourrait résulter des dommages corporels graves ou même la mort.
- Si possible, utiliser la poignée rouge de libération du système en cas d'urgence, mais seulement si la porte est fermée Prendre des précautions pendant l'utilisation de cette poignée si la porte est ouverte. Des ressorts usés ou cassés peuvent faire tomber la porte rapidement et causer des dommages corporels ou la mort.
- TOUJOURS MAINTENIR LES PORTES DE GARAGE CORRECTEMENT ÉQUILIBRÉES, (Voir la section concernar l'entretien du système de motorisation de la porte de garage). Une porte mal équilibrée pourrait causer des dommages corporels ou la mort. Faire exécuter l'entretien et les réparations de la porte, des câbles, de l'ensemble du ressort et autres pièces par un technicien d'entretien qualifié.

CONSERVER CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN LIEU SÛR.

- 1 La porte étant en pleine vue, appuyer sur le bouton fléché UP/ OUVERTURE OU FERMETURE DE LA PORTE DOWN (HAUT/BAS) de la commande murale, ou sur le bouton attribué au système de motorisation sur la télécommande, ou encore, saisir un code d'accès valide et appuyer sur START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT) sur le clavier d'une télécommande.
- 2 Quand le système de motorisation est activé, sa lampe s'allume et la porte commence à s'ouvrir.
- 3 La porte continue à s'ouvrir jusqu'à ce qu'elle atteigne sa limite d'ouverture. Si elle rencontre un obstacle (la lampe du système de motorisation clignote quatre fois) pendant l'ouverture, la porte 4 La lampe du système de motorisation reste allumée pendan
- environ cinq minutes après l'arrêt de la porte.

Fermeture de la porte

- La porte étant en pleine vue, appuyer sur le bouton fléché UP/ DOWN (HAUT/BAS) de la commande murale, ou sur le bouton attribué au système de motorisation sur la télécommande, ou encore, saisir un code d'accès valide et appuyer sur START/STOF (DÉMARRAGE/ARRÊT) sur le clavier d'une télécommande. 2 Quand le système de motorisation est activé, sa lampe s'allume et
- la porte commence à se fermer. 3 La porte continue à se fermer jusqu'à ce qu'elle atteigne sa limite
- de fermeture. Si elle rencontre un obstacle (la lampe du système de motorisation clignote quatre fois), ou si le faisceau de sécurité est interrompu (la lampe du système de motorisation clignote trois fois), pendant la fermeture, la porte s'arrête, puis s'ouvre à nouveau 4 La lampe du système de motorisation reste allumée pendant
- environ cinq minutes après l'arrêt de la porte.

Arrêt de la porte à mi-course

- On peut arrêter la porte immédiatement et à tout momen en appuyant sur le bouton fléché UP/DOWN (HAUT/BAS) de la commande murale, sur le bouton-poussoir de l élécommande, ou en appuyant sur le bouton START/STOP (DÉMARRAGE/ARRÊT) du clavier d'une télécommande (s celle-ci a été utilisée pour commander le déplacement de la
- 2 Lorsqu'on active le système de motorisation la fois suivante. la porte se déplace en direction opposée



LE BAS POUR VERROUILLER (LA TÉLÉCOMMANDI

DEVIENT INVALIDE) OU VERS LE HAUT POUR

DÉVERROUILLER (TÉLÉCOMMANDE NORMALE

Verrou anti-effraction comme sécurité supplémentaire

- 1 Glisser le commutateur LOCK (VERROU) sur la commande murale jusqu'à la position de verrouillage afin d'éviter que des télécommandes puissent ouvrir la porte une fois que celle-ci est totalement fermée. Les télécommandes peuvent fermer la porte mais non l'ouvrir. La porte peut toujours être ouverte ou fermée à l'aide du bouton-poussoir fléché ÚP/DOWN (HAUT/BAS) de la commande murale
- ➤ REMARQUE: Pour signaler que le commutateur anti-effraction est sur la postion de verrouillage, la lampe du système de motorisation et le voyant lumineux rouge clignotent cing fois guand une télécommande est activée pour essaver d'ouvrir la porte.
- 2 Glisser le commutateur LOCK (VERROU) sur la commande murale jusqu'à la position de déverrouillage pour remettre système de motorisation en mode de fonctionnement normal.

STÈME DE MOTORISATION Contrôle de l'éclairage du système de motorisation 1 La lampe du système de motorisation peut être allumée en

COMMANDE DE L'ÉCLAIRAGE DU

QUE FAIRE EN CAS DE PANNE DE

POUR EMPÊCHER LA

TÉLÉCOMMANDE D'OUVRIF



poussant le bouton LIGHT (LAMPE) sur la commande murale. La lampe reste allumée jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur le bouton LIGHT (LAMPE) ou jusqu'à ce que le système de motorisation ait terminé un cycle de fonctionnement 2 Quand la lampe du système de motorisation est allumée, on

peut l'éteindre en appuyant sur le bouton LIGHT (LAMPE) de la commande murale.

LA LAMPE RESTE ALLUMÈE JUSQU'À CE QU L'ON APPUIE DE NOUVEAU SUR LE BOUTO LIGHT (LAMPE) OU JUSQU'À CE QUE L'ON FASS TEINDRE LA LAMPE FONCTIONNER LE SYSTÈME DE MOTORISATIO

OURANT OU D'OBSTRUCTION DE LA PORTE

Déconnexion de la porte et du système de motorisation

1 La porte se trouvant dans une position quelconque (fermée de préférence) tirer avec précaution sur la poignée rouge de libération du système. PRENDRE DES PRÉCAUTIONS SI LA PORTE EST OUVERTE CAR ELLE POURRAITTOMBER.

2 Quand la porte est déconnectée, on peut l'ouvrir manuellement.

3 Pour reconnecter la porte et le système de motorisation, relever le levier de libération du système. Soulever ou abaisser la porte manuellement jusqu'à ce que le système de motorisation se reconnecte.

RER SUR LA POIGNÉE OUGE DE LIBÉRATION RELEVER LE LEVIER ET SOULEVER OU ABAISSER STÈME DE LA PORTE POUR DE MOTORISATION

18 Entretien du système de motorisation de la porte de garage

rouge pour déconnecter le système de motorisation de la porte.

porte doit se déplacer régulièrement dans les deux directions.

➤ REMARQUE : Si la porte du garage est déséguilibrée ou s

4 Pour reconnecter le système de motorisation, faire pivoter le levie

6 Effectuer l'essai de sécurité avec inversion de la direction de la direction

Après une intervention de service sur le système

2 Exécuter les réglages du limiteur de course à l'ouverture et à la

3 Effectuer l'essai de sécurité avec inversion de la direction du

du ressort de tension dans le bloc voyageur. Le ressort doit avoir

Pour les rails à entraînement par chaîne, examiner l'espacemer

entre le tendeur et le rail. Le tendeur doit se trouver légèremer

➤ REMARQUE : Une tension trop forte ou trop faible sur la chaîne

mouvement de la porte tel que décrit à la section 15.

Vérifier la tension de la courroie ou de la chaîne.

provoque le bruit excessif de la roue dentée.

de dégagement vers le haut et mettre la motorisation en route.

son déplacement n'est pas régulier, la faire ajuster ou réparer par

porte devrait demeurer en place. Fermer la porte.

5 Effectuer l'essai du faisceau de sécurité (section 11).

mouvement de la porte tel que décrit à la section 15.

1 Effectuer l'essai du faisceau de sécurité (section 11)

2 De l'extérieur du garage, ouvrir la porte en grand, manuellement

Tous les mois

un professionnel qualifié

de motorisation

Tous les 6 mois

fermeture (section 13)

environ 2,5 cm de long.

Réglage de la chaîne

Réglage de la courroie

au-dessus du rail.

régler la chaîne

du rail.

D'ACCÈS ET

APPUYER SUR

- OU - START/STOP

LAMPE CLIGNOTE CELA

INDIQUE LA PRÉSENCE

(DÉMA

APPUYER SUR UN

BOUTON DE LA

FLÈCHE UP/DOWN - OU -

CLAIRAGE DE SÉCURITE

AQUE FOIS QUE L'ON ACTIVE LE SYSTÈME

NDANT ENVIRON CINQ (5) MINUTES

(HAUT/BAS)

Les conditions atmosphériques peuvent affecter le fonctionnement de la porte, ce qui peut nécessiter un nouveau réglage du système de motorisation. Les portes peuvent gonfler et devenir plus lourdes pendant les périodes humides, les charnières et les rouleaux peuvent se gripper pendant les périodes de froid. Pour assurer la sécurité du fonctionnement de la porte, effectuer les essais suivants, y compris toutes les étapes supplémentaires décrites ci-dessous.

1 Lorsque la porte est fermée, tirer sur la poignée de libération


(ressorts, câbles, pattes de fixation, poulies, etc.) sont soumises à d'extrêmes press et lentement, puis la refermer totalement. Observer s'il se produit un grippage, une adhérence ou un frottement quelconque. La de compression et de traction. NE PAS TENTER DE DESSERRER, DE SERRER OU D'AJUSTER CES PIÈCES. APPELER UN INSTALLATEUR DE PORTE DE GARAGE 3 Soulever la porte du garage environ jusqu'à mi-course. Relâcher la porte avec précautions pour voir si elle se tient en équilibre. La PROFESSIONNEL ET QUALIFIÉ!

A AVERTISSEMENT


Le système de motorisation de la porte de garage ne doit être ni installé ni utilisé sur une porte déséquil Le capteur interne de la force de traction de la porte ne fonctionnera pas convenablement sur une porte déséquilibrée. Un risque de dommages corporels graves et même de mort peut en résulter.

POUR RECONNECTER LE

MESURER LA LONGUEUR DU

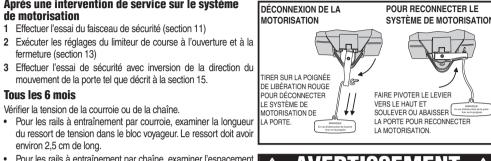

Il faut toujours accomplir l'essai de sécurité avec inversion de la direction du mouvement de la porte voir section 15) après avoir effectué des réglages quelconques sur le système de motorisation

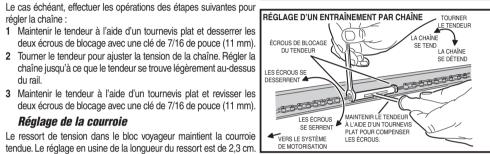

PAR COURROIE

tendue. Le réglage en usine de la longueur du ressort est de 2,3 cm. Si le ressort est plus long que 2.5 cm, ajuster la courroie. 1 Maintenir le bloc voyageur de manière à ce que la roue de réglage RÉGLAGE D'UN ENTRAÎNEMENT

soit visible à travers la grande fente. 2 À l'aide d'un tournevis plat, tourner la roue de réglage pour comprimer le ressort de tension jusqu'à ce qu'il atteigne une longueur comprise entre 2,3 cm et 2,5 cm

Tous les ans

Vérifier le besoin de lubrification des parties métalliques de la porte. Lubrifier les charnières, les rouleaux et les roulements conformément aux procédures recommandées par le fabricant de la porte.

19 Remise à zéro sur place

d'une installation et que le système de motorisation est déjà programmé pour l'ancienne porte, remettre les paramètres du système de motorisation à zéro en effectuant les opérations des étapes suivantes.

1 Appuver en même temps sur les boutons UP (HAUT), DOWN (BAS) ET LEARN (MÉMORISATION) et les maintenir enfoncés pendant dix secondes. Les voyants lumineux rouge et vert ainsi que la lampe du système de motorisation clignotent deux fois.

Quand on remplace le ressort de porte, la porte ou la quincaillerie 2 Relâcher les boutons. Le système de motorisation configure à nouveau les paramètres de force et efface toutes les valeurs limites de course de la porte, mais il retient en mémoire toutes les télécommandes programmées.

3 APRÈS AVOIR EFFECTUÉ UNE NOUVELLE CONFIGU-RATION SUR PLACE, IL FAUT RÉAJUSTER LES LIMITES DE COURSE À L'OUVERTURE ET À LA FERMETURE ET ESSAYER LE RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE LA FORCE APPLIQUÉE À LA PORTE AVANT QUE LE SYTÈME DE MOTORISATION PUISSE FONCTIONNER.

20 Dépannage

LIGNOTEMENTS DI LA LAMPE ET CODE DE DÉPANNAGE **PROBLÈME** CAUSE SOLUTION elécommande saisie dans la Ajout d'une ou plusieurs télécommandes (type 1 CLIGNOTEMENT Aucun problème némoire du système MegaCode™ exclusivement) Vérifier les fils des circuits de la commande murale. S'assurer que les deux fils sont connectés aux vis des Court-circuit dans les fils de la 2 CLIGNOTEMENTS a porte ne se ferme r bornes. Vérifier s'il y a une agrafe dans les fils de la commande murale. Enlever toute agrafe compriman Rechercher les obstacles. Aligner le faisceau de Obstacle interrompant le faisceau **3 CLIGNOTEMENTS** a porte ne se ferm sécurité. (section 11) La porte inverse sa Rechercher les obstructions ou ce qui peut aveugler le a force d'ouverture ou de fermeture **4 CLIGNOTEMENTS** faisceau de la porte de garage. Effectuer la remise à ouvre ni ne se ferme zéro sur place (Section 19), le cas échéant a télécommande a été activée alors que le commutateur anti-effraction est Déverrouiller le commutateur anti-effraction sur la 5 CLIGNOTEMENTS avec la télécommande commande murale. sur la position de verrouillage. éfaillance mécanique ou Appeler un professionnel qualifié pour le dépannage 6 CLIGNOTEMENTS pendant plus de lectronique des portes de garage. encodeur a détecté une erreur ou Régler à nouveau les limiteurs de course à l'ouverture Erreur de limite de e réglage de limite de course à la et à la fermeture. Si l'erreur se reproduit, appeler un 7 CLIGNOTEMENTS ermeture est réglé au-dessus de la mite de course à l'ouverture. sionnel qualifié pour le dépannage des portes

AVIS DE L'AGENCE FÉDÉRALE (USA) DE CONTRÔLE DES COMMUNICATIONS (FCC)

ce dispositif a subi des tests et a été trouvé conforme aux réglementations de la FCC, Partie 15, et d'Industrie Canada relatives aux dispositifs numériques de Classe B. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les brouillages nuisibles aux installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie en fréquence radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des brouillages nuisibles aux communications par radio. Cependant, il n'existe aucune garantie comme quoi des brouillages ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des parasites nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce que 'on peut déterminer en arrêtant l'équipement et en le remettant en marche, l'utilisateur est incité à essayer de remédier à ces bruits de l'une des manières suivantes

• en réorientant ou en déplaçant l'antenne de réception • en augmentant la distance séparant les équipements et le récepteur

 en connectant l'équipement sur une prise d'un circuit électrique différent de celui sur lequel le récepteur est connect en consultant le distributeur ou un technicien spécialisé en radio/TV.

ÉLECTRONIQUE

GARANTIE LIMITÉE

| FDCCCCC | i ali | J alio | A VIG | A VIC | J alio |
|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Ce produit est garanti au conso | mmateur d'origine contre les vices de | fabrication et de main d'œuvre penda | nt la durée indiquée ci-dessus. Linear | réparera ou, au choix, remplace | ra tout dispositif qu'il |
| estime nécessiter une intervent | ion de service/réparation sous garanti | e et Linear retournera au consommate | eur le dispositif réparé ou remplacé à s | ses propres frais. Les dispositifs | doivent être envoyés |
| | | sente garantie ne s'applique pas aux o | | | |
| | | du vendeur, ni aux dommages résulta | | | |
| pourra en aucun cas être mise e | en jeu à raison de dommages indirects | de nature quelconque ou de tous autr | res dommages. Les recours accordés | par la présente garantie sont exc | clusifs. Certains états |
| | | ages indirects et donc, la limitation ou | | | |
| | | ertains états ou provinces ne permette | | | |
| est peut-être pas applicable. La | présente garantie vous accorde des c | Iroits spécifiques et vous pouvez aussi | être titulaire d'autres droits variant d'u | n état ou d'une province à l'autre | L |
| Pour obtenir les instructions rela | tives au service de garantie et aux exp | éditions, contacter Linear au numéro de | e téléphone indiqué ci-dessous. Pour o | btenir la protection de la présente | e garantie, conserver |
| la preuve d'achat et en envoyer | une copie avec l'équipement à répare | er. Tous les produits retournés pour mis | e en jeu de la garantie nécessitent un | Numéro d'autorisation de retour | de produit (n° RPA). |

/euillez contacter le service technique de Linear au 1-800-421-1587 pour obtenir un Numéro RPA et d'autres détails importants

231406 A